

CONFIGURACION DE SWITCHES EN LA PLACA DE SINTETIZADOR

\* SWITCH 1 EN OFF MENSAJES EN CASTELLANO EN OFF MENSAJES EN INGLES

CONFIGURACION DE SWITCHES 2, 3 y 4			
SECUENCIA	SWITCH 2	SWITCH 3	SWITCH 4
PLANTA BAJA, PRIMERO, SEGUNDO, ...	OFF	OFF	OFF
PLANTA BAJA, PRIMERO, SEGUNDO, ...	ON	OFF	OFF
PLANTA BAJA, ENTRESUELO, PRIMERO, SEGUNDO, ...	OFF	ON	OFF
PLANTA BAJA, ENTRESUELO, PRIMERO, SEGUNDO, ...	OFF	OFF	ON

PLANTA 2

(PARADA A NIVEL)

PLANTA 1


(PARADA A NIVEL)

PLANTA 0

(PARADA A NIVEL)  
PLANTA DE RESITUACION

PLANTA -1

(PARADA A NIVEL)

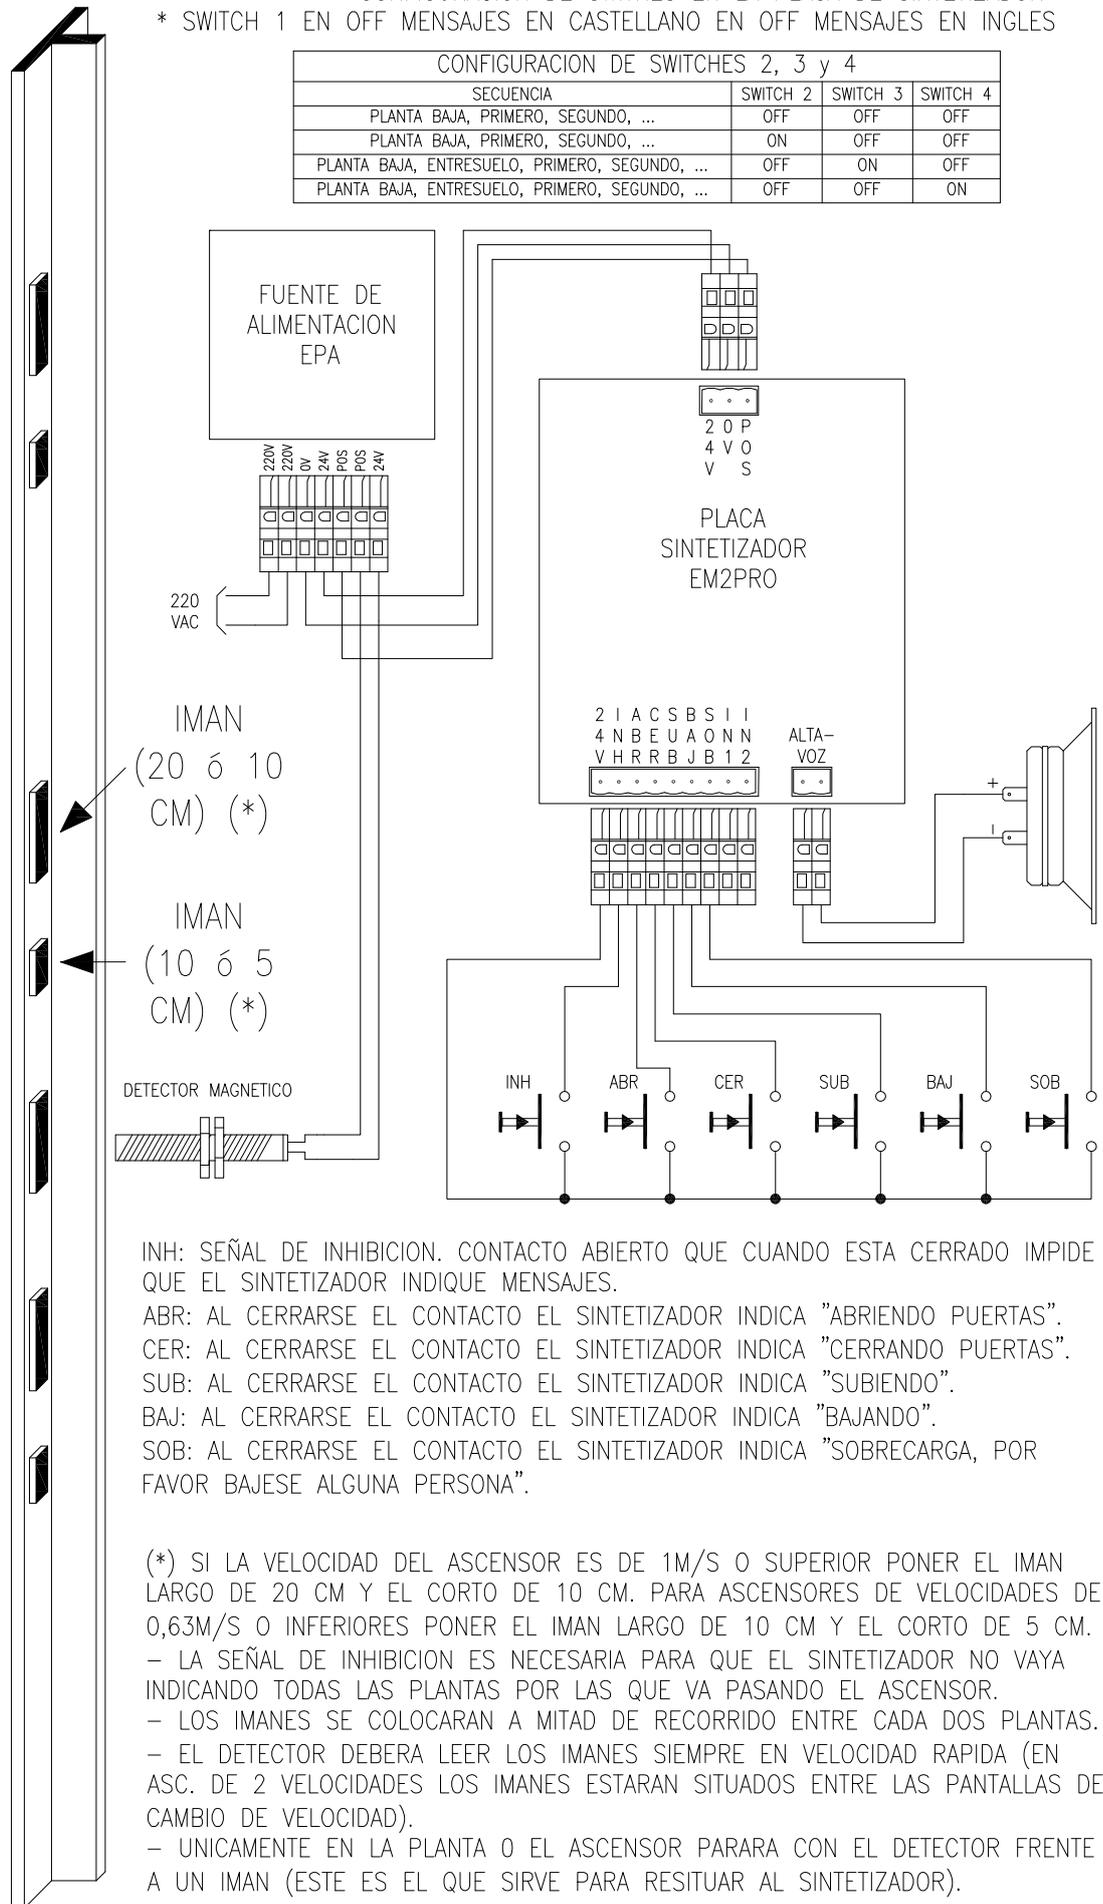

INH: SEÑAL DE INHIBICION. CONTACTO ABIERTO QUE CUANDO ESTA CERRADO IMPIDE QUE EL SINTETIZADOR INDIQUE MENSAJES.

ABR: AL CERRARSE EL CONTACTO EL SINTETIZADOR INDICA "ABRIENDO PUERTAS".

CER: AL CERRARSE EL CONTACTO EL SINTETIZADOR INDICA "CERRANDO PUERTAS".

SUB: AL CERRARSE EL CONTACTO EL SINTETIZADOR INDICA "SUBIENDO".

BAJ: AL CERRARSE EL CONTACTO EL SINTETIZADOR INDICA "BAJANDO".

SOB: AL CERRARSE EL CONTACTO EL SINTETIZADOR INDICA "SOBRECARGA, POR FAVOR BAJESE ALGUNA PERSONA".

(\* ) SI LA VELOCIDAD DEL ASCENSOR ES DE 1M/S O SUPERIOR PONER EL IMAN LARGO DE 20 CM Y EL CORTO DE 10 CM. PARA ASCENSORES DE VELOCIDADES DE 0,63M/S O INFERIORES PONER EL IMAN LARGO DE 10 CM Y EL CORTO DE 5 CM.

- LA SEÑAL DE INHIBICION ES NECESARIA PARA QUE EL SINTETIZADOR NO VAYA INDICANDO TODAS LAS PLANTAS POR LAS QUE VA PASANDO EL ASCENSOR.

- LOS IMANES SE COLOCARAN A MITAD DE RECORRIDO ENTRE CADA DOS PLANTAS.

- EL DETECTOR DEBERA LEER LOS IMANES SIEMPRE EN VELOCIDAD RAPIDA (EN ASC. DE 2 VELOCIDADES LOS IMANES ESTARAN SITUADOS ENTRE LAS PANTALLAS DE CAMBIO DE VELOCIDAD).

- UNICAMENTE EN LA PLANTA 0 EL ASCENSOR PARARA CON EL DETECTOR FRENTE A UN IMAN (ESTE ES EL QUE SIRVE PARA RESITUAR AL SINTETIZADOR).

	Por	Fecha
Dibujado	DMG	15-05-14
Comproba.	JDD	15-05-14
Ultima modif.	(3)	

CONEXIONADO DE SINTETIZADOR AUTONOMO Y COLOCACION DE LOS IMANES EN LA GUIA

**ELEC**  
**MEGOM S.L.**

ELECMEGOM S.L.  
C/ARNALDO DE VILANOVA 17  
PARQUE EMPRESARIAL LA  
CARPETANIA  
28906 GETAFE (MADRID)  
TEL: 91 601 11 55  
FAX: 91 683 01 02

Nº de plano

SINTIMAN

Revisión

CO4