ESPECIFICACIONES EMERAUT

Descripción del producto

- Dispositivo de alarma en emergencia con funcionamiento en modo autónomo, independiente de la maniobra que controla el ascensor, sistema con batería integrada para funcionamiento en caso de falta de tensión en la red.
- Sirena de emergencia electrónica con 3 tonos diferentes seleccionables, por altavoz de 10W / 8 ohmios.
- Salida para plafón de emergencia de 12Vdc en caso de falta de tensión en la red.
- Salida auxiliar de 12Vdc para alimentación de dispositivos que deban funcionar tanto con tensión en la finca como cuando no exista (Intercomunicador bidireccional).
- Posibilidad de controlar un posicional autónomo.

Conexionado

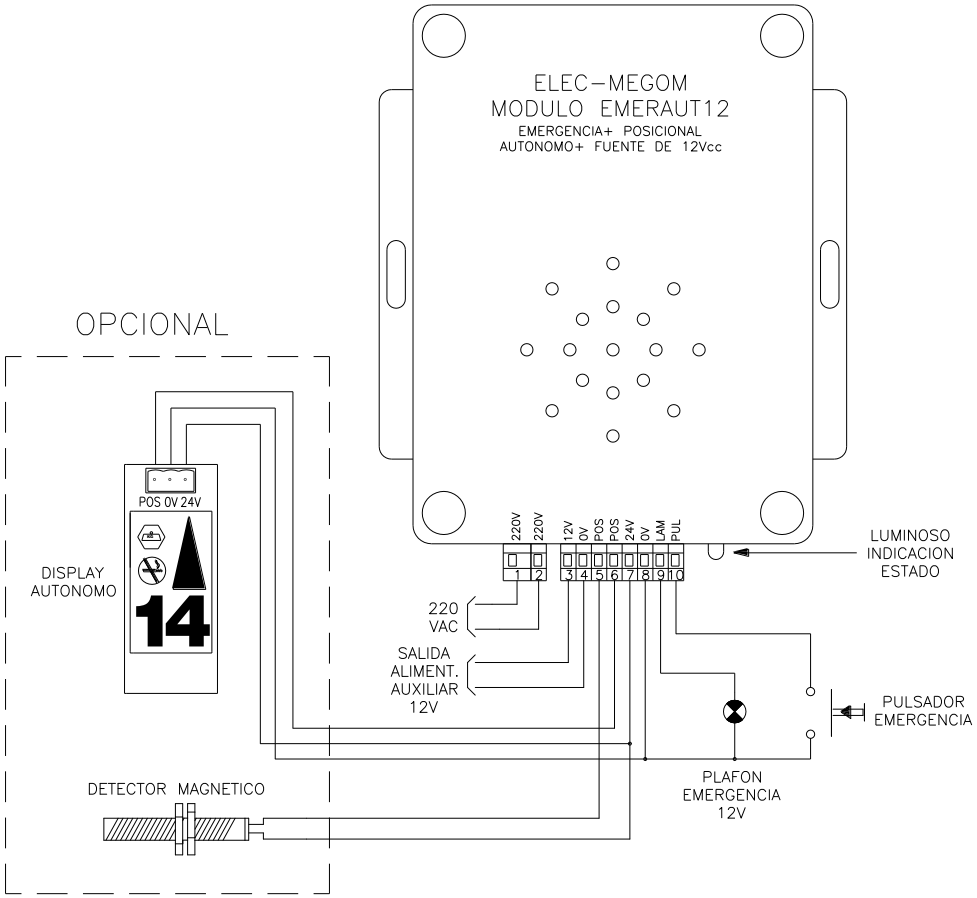

La emergencia autónoma EMERAUT dispone de dos switches marcados como "tono", dichos switches sirven para modificar el tono de la alarma, lo cual permite seleccionar 3 tonos diferentes.

Incorpora un luminoso de indicación de estado.

Se enciende en rojo para indicar que tiene alimentación de 230vac.

En caso de utilizar posicional autónomo, cuando además de tener alimentación, el detector magnético está frente a imán, el led se iluminará en amarillo.

La emergencia autónoma EMERAUT permite alimentar y comandar un display o varios de los displays autónomos de Elecmegom.

Dispone de un fusible de protección contra cortocircuitos, el valor de dicho fusible es de 1 amperio, en caso de poner un fusible de más de 1 amperio se puede dañar la emergencia.

LAS EMERGENCIAS AUTONOMAS SE SUMINISTRAN CON EL CABLE DEL POSITIVO DE LA BATERIA DESCONECTADO PARA EVITAR LA DESCARGA, LO PRIMERO QUE SE DEBE HACER ES CONECTAR DICHO CABLE